Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten: www.philips.com/welcome



S10 S10A

Benutzerhandbuch



Inhaltsangabe

Lieferumfang Übersicht über das Telefon Übersicht über die Basisstation 3 Erste Schritte Anschließen der Basisstation Installieren des Mobilteils Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole	1	Wichtige Sicherheitshinweise	3
Übersicht über das Telefon Übersicht über die Basisstation 3 Erste Schritte Anschließen der Basisstation Installieren des Mobilteils Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16	2		4
Übersicht über die Basisstation 3 Erste Schritte Anschließen der Basisstation Installieren des Mobilteils Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16			
3 Erste Schritte Anschließen der Basisstation Installieren des Mobilteils Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Center-Startbildschirm 12 5 Anzeigesymbole 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16			
Anschließen der Basisstation Installieren des Mobilteils Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Übersicht über die Basisstation	5
Installieren des Mobilteils Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16	3		6
Prüfen der Software-Version Ihres Telefons Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Anschließen der Basisstation	6
Telefons Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Installieren des Mobilteils	7
Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Prüfen der Software-Version Ihres	
(landesabhängig) Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Telefons	7
Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Konfigurieren Ihres Telefons	
einem entfernten Standort Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		(landesabhängig)	7
Aufladen des Mobilteils Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18		Ändern Sie die PIN für den Zugriff von	
Überprüfen des Akkuladezustands Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10		einem entfernten Standort	8
Was ist der Standby-Modus? Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme Center-Startbildschirm Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18		Aufladen des Mobilteils	9
Prüfen der Signalstärke 10 4 Übersicht über die Startbildschirme 11 Center-Startbildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen 14 Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons 15 Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Überprüfen des Akkuladezustands	9
4 Übersicht über die Startbildschirme 11 Center-Startbildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth 14 Koppeln von S10/S10A mit Ihren 14 Mobiltelefonen 14 Verwalten der Verbindung des 15 Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des 15 Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth-Gerätenamens Ihres Telefons 16			10
Startbildschirme11Center-Startbildschirm11Hauptmenübildschirm125 Anzeigesymbole136 Bluetooth14Koppeln von S10/S10A mit Ihren14Mobiltelefonen14Verwalten der Verbindung des15Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des15Bluetooth-Kennworts16Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons16		Prüfen der Signalstärke	10
Center-Startbildschirm 11 Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth 14 Koppeln von S10/S10A mit Ihren 15 Mobiltelefonen 14 Verwalten der Verbindung des 15 Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des 15 Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth-Gerätenamens Ihres Telefons 16	4		
Hauptmenübildschirm 12 5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth 14 Koppeln von S10/S10A mit Ihren 14 Werwalten der Verbindung des 15 Andern der Bluetooth-PIN bzw. des 16 Festlegen des Bluetooth-Gerätenamens Ihres Telefons 16		Startbildschirme	11
5 Anzeigesymbole 13 6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen 14 Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons 15 Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Center-Startbildschirm	11
6 Bluetooth Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 14 14 15 16 17 18 19 19 10 10 10 11 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16		Hauptmenübildschirm	12
Koppeln von S10/S10A mit Ihren Mobiltelefonen 14 Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons 15 Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16	5	Anzeigesymbole	13
Mobiltelefonen Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 14 15 15 16 16 16	6	Bluetooth	14
Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons Andern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 15		Koppeln von S10/S10A mit Ihren	
Mobiltelefons 15 Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Mobiltelefonen	14
Ändern der Bluetooth-PIN bzw. des Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16		Verwalten der Verbindung des	
Bluetooth-Kennworts 16 Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16			15
Festlegen des Bluetooth- Gerätenamens Ihres Telefons 16			
Gerätenamens Ihres Telefons 16		Bluetooth-Kennworts	16
		0	
Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets 16			16
		Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets	16

7	Philips Phone Manager	17
8	Anrufe	18
	Tätigen eines Anrufs	18
	Entgegennehmen eines Anrufs	19
	Beenden eines Anrufs	19
	Einstellen der Lautstärke des	
	Ohrhörers/Lautsprechers	19
	Stummschalten des Mikrofons	19
	Ein-/Ausschalten der Freisprechfunktion	19
	Tätigen eines zweiten Anrufs	20
	Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	20
	Beantworten eines zweiten	
	Anrufs über die Festnetz- oder	
	Mobilfunkverbindung	20
	Wechseln zwischen zwei Anrufen	20
	Wechseln zwischen den beiden	
	Anrufen über die Festnetz- und	
	Mobilfunkverbindung	20
9	Text und Zahlen	21
10	Kontakte	22
	Anzeigen von Kontakten	22
	Kurzwahlspeicher	22
	Tätigen eines Anrufs aus den Kontakten	23
	Zugreifen auf die Kontakte des	
	Mobiltelefons	23
	Zugreifen auf Kontakte während eines	
	Anrufs	23
	Hinzufügen eines Eintrags	23
	Bearbeiten eines Eintrags	24
	Ausnahmen für den Ruhemodus	24
	Festlegen des persönlichen Klingeltons	24
	Einrichten des Fotos für einen Kontakt	24
	Sperren eines Anrufers aus der	
	Kontaktliste	25
	Sortieren der Kontaktliste	25
	Löschen eines Kontakts	25
	Meine Favoriten	25

11	Anrufprotokoll	28
	Anzeigen der Anrufeinträge	28
	Aktualisieren des Anrufprotokolls der	
	Mobiltelefone	28
	Sperren eines Anrufers aus dem	
	Anrufprotokoll	28
	Speichern eines Anrufeintrags in den	
	Kontakten	29
	Zurückrufen einer Nummer	29
	Löschen eines Anrufeintrags	29
	Anrufprotokolloptionen	29
	' '	
12	Anrufbeantworter	30
	Ein-/Ausschalten des	
	Anrufbeantworters	30
	Einstellen des Antwortmodus	30
	Bandansagen	30
	Eingehende Nachrichten	31
13	Einstellungen	34
	Telefoneinstellungen	34
	Anrufeinstellungen	37
	Einrichtungsassistent	39
14	Töne	40
	Festlegen der Lautstärke des	
	Klingeltons auf dem Mobilteil	40
	Festlegen des Klingeltons auf dem	
	Mobilteil	40
	Festlegen des Tastentons	40
	Einstellen des Docking-Tons	40
	Festlegen von Toneinstellungen	40
15	Festlegen Ihrer Toneinstellungen	41
	Festlegen Ihrer Toneinstellungen	
	während eines Anrufs	41
16	Bildschirmschoner	42
17	Ruhemodus	43
	Ausschließen von Kontakten vom	
	Ruhemodus	43

18	Anrufsperre	44
	Aktivieren/Deaktivieren der Anrufsperre	44
	Hinzufügen neuer Nummern zur	
	Rufnummernliste für die Anrufsperre	44
	Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort	44
	zur Anrufsperre ein. Löschen einer gesperrten Nummer	44
	Loscherreiner gesperrter rummer	
19	Kalender	45
	Erstellen neuer Erinnerungsereignisse	45
	Löschen eines Erinnerungsereignisses	45
20	Wecker	46
	Einstellen eines Alarms	46
	Ausschalten eines Weckers	46
	Bearbeiten eines Weckers	46
	Löschen eines Weckers	46
21	Familiennotizen	47
22	Technische Daten	48
23	Hinweis	49
	Konformitätserklärung	49
	Einhaltung des GAP-Standards	49
	Elektromagnetische Verträglichkeit	49
	Service und Garantie	50
24	Marken	51
25	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	52
26	Index	54

2

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.



Warnung

 Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen,
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen,
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr;
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein,

- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben, Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen,
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen 0 °C und +40 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen -20 °C und + 45 °C (bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen

3

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Mit dem Philips S10/ S10A können Sie den Komfort von MobileLink genießen und somit nicht nur alle Festnetz- und Mobilfunkanrufe auf Ihrem Festnetztelefon annehmen, sondern auch Kontakte auf Ihrem Mobiltelefon ganz einfach herunterladen. Es bietet einen großen Touchscreen für leichten Zugriff auf alle Funktionen.

Damit Sie alle Vorteile des Supportangebots von Philips umfassend nutzen können, z. B. die neuesten Software-Aktualisierungen, registrieren Sie Ihr Gerät unter www.philips.com/welcome.

Lieferumfang



Mobilteil



Basisstation



Netzteil



Telefonkabel*



Betriebsanleitung




Kurzanleitung




Hinweis

• * In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Übersicht über das Telefon

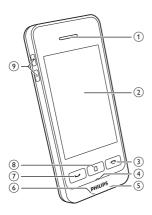

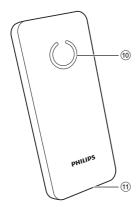


- 1 Ohrhörer
- (2) LCD-Touchscreen
- ③ ☎
 - Beenden eines Anrufs
 - · Ausschalten des Bildschirms
 - Drücken, um das Mobilteil einzuschalten
 - Gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten
- (4) Mikrofon
- 5 Micro-USB-Buchse (unten am Mobilteil)
- 6 Headset-Anschluss (unten am Mobilteil)
- (7)
 - Tätigen und Empfangen von Anrufen
 - Anzeigen des Tastenfelds

8 Mitteltaste

Zugreifen auf das Hauptmenü im Standby-Modus

- 9 +/-Erhöhen/Verringern der Lautstärke
- 10 Lautsprecher
- (11) Öffnen der Akkuabdeckung

Übersicht über die Basisstation

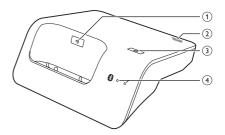

- (1) •))
 - Drücken, um Mobilteile zu finden.
 - Für ungefähr 5 Sekunden gedrückt halten zum Wechseln in den Registrierungsmodus.
- Micro-USB-Buchse (Rückseite der Basisstation)
- Gedrückt halten, bis beide LEDs blinken, danach das Festnetztelefon über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon koppeln
- (4) Bluetooth-LEDs
 - Einzelne LED blinkt: Das entsprechende Gerät ist angeschlossen und über die Bluetooth-Verbindung in Betrieb.
 - Einzelne LED leuchtet: Das entsprechende Gerät ist angeschlossen.
 - Beide LEDs blinken abwechselnd: Die Basisstation ist zur Kopplung/ Registrierung bereit.
 - Aus: Keine Bluetooth-Verbindung.

3 Erste Schritte



Achtung

 Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basisstation



Warnung


- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Telefons angegeben ist.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.




Hinweis

- Wenn Sie über Ihr-Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.
- 1 Schließen Sie das Netzteil an Folgendes an:
 - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Steckdose.

- 2 Schließen Sie das Netzkabel an Folgendes an:
 - der Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.

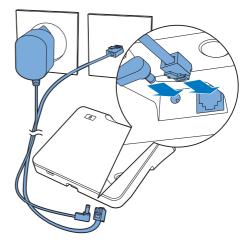

- 3 Verbinden Sie das Netzteil mit (nur bei Modellen mit zusätzlichen Mobilteilen):
 - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
 - der Steckdose.

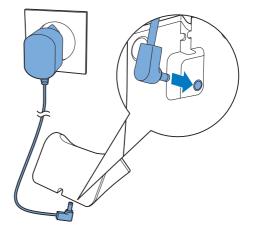

Installieren des Mobilteils

Das Mobilteil enthält einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit besonders langer Lebensdauer. Mit der Zeit nimmt die Kapazität des Akkus jedoch ab. Ersatzakkus erhalten Sie auf der Philips Website oder vom Philips Kundendienst.



Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku.



Hinweis

 Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung 6 Stunden lang auf.



Warnung

 Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen,

Prüfen der Software-Version Ihres Telefons

Vergewissern Sie sich vor dem Einrichten Ihres Telefons, dass dessen Software auf dem neuesten Stand ist.

- 1 Installieren Sie den unter www.philips.com/support kostenlos verfügbaren [Philips Phone Manager](siehe Kapitel "Philips Phone Manager").
- 2 Schließen Sie das Telefon über ein Micro-USB-Kabel an (in den meisten Elektronikfachgeschäften oder über den Philips Kundendienst erhältlich).
- 3 Wenn eine neue Software zur Verfügung steht, informiert Sie der [Philips Phone Manager] mit einer entsprechenden Nachricht.

Sie können die aktuelle Software-Version auch unter > [Telefoneinstellungen] > [Firmware-Version] prüfen und mit der Software-Version auf www.philips.com/support abgleichen.

Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)

Ein-/Ausschalten Ihres Telefons

Drücken Sie **a**, bis Sie die Philips Wortmarke sehen.

Festlegen des Landes/der Sprache

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache, und bestätigen Sie anschließend mit [Übern.].

→ Die Landes-/Spracheinstellung wird gespeichert.



Hinweis

 Die Länder-/Spracheinstellungen sind landesabhängig. Wenn keine Willkommensnachricht angezeigt wird, bedeutet das, dass die Länder-/Spracheinstellungen für Ihr Land voreingestellt sind. Anschließend können Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen.

Um die Sprache erneut einzustellen, lesen Sie im Kapitel "Einstellungen" den Abschnitt "Telefoneinstellungen".

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Siehe Kapitel "Einstellungen", Abschnitt "Telefoneinstellungen".

Ändern Sie die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort



Hinwei

- Die Standard-PIN für den Zugriff auf den Anrufbeantworter von einem entfernten Standort ist 0000. Es ist wichtig, diese PIN zu ändern, um die Sicherheit zu garantieren.
- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🕮
- 2 Wählen Sie [Fernabfrage] > [PIN ändern].
- Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
- 4 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
- Geben Sie erneut die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Aufladen des Mobilteils

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

→ Das Mobilteil wird aufgeladen.




Hinweis

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung 6 Stunden lang auf.
- Es ist normal, wenn das Mobilteil w\u00e4hrend dem Aufladen warm wird.
- Mit der Zeit verringert sich die Akkukapazität. Dies ist bei Akkus normal.
- Ersatzakkus sind über **www.philips.com** oder den Philips Kundendienst erhältlich.
- Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist, sollten Sie das Mobilteil in die Basisstation oder auf die Ladestation setzen.

Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladezustands

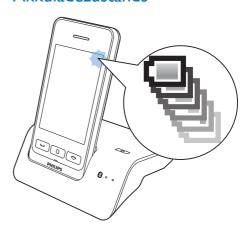

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.

 \blacksquare

. 0
die Balken den Akkuladestand an (voll
bis niedrig).
Wenn sich das Mobilteil auf der Basis-
bzw. Ladestation befindet, zeigen die

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der

Basis- bzw Ladestation befindet zeigen.

Balken den Ladevorgang an.

Wenn der Akku leer ist, blinkt dieses
Symbol. Wenn Sie gerade telefonieren,
hören Sie einen Signalton.

Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku
sollte aufgeladen werden.

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Das Mobilteil schaltet sich aus, wenn der Akku ganz leer ist.

Was ist der Standby-Modus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standby-Modus, Im Standby-Modus werden auf dem Bildschirm die Uhrzeit und das Datum sowie Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit oder Nachrichten angezeigt. Je nach Einstellungen wird im Standby-Modus auch ein Bildschirmschoner eingeblendet (siehe ,Bildschirmschoner' auf Seite 42). Der Bildschirm wird verdunkelt oder ausgeschaltet, wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation oder Ladestation eingesetzt ist.

Prüfen der Signalstärke

- Die Anzahl der Balken zeigt den
- Verbindungsstatus zwischen dem
- Mobilteil und der Basisstation an. le mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.
- Stellen Sie sicher dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder gehen Sie mit dem Telefon näher an die Basisstation.

Übersicht über die Startbildschirme

Center-Startbildschirm



(1) Pulldown-Menü

Menü schnell herunterziehen, um auf die wichtigsten Telefoneinstellungen zuzugreifen.

(2) Benachrichtigungen/Datum und Uhrzeit In diesem Bereich werden Benachrichtigungen zu verpassten Anrufen, Nachrichten usw. angezeigt. Wenn keine Benachrichtigung verfügbar ist, wird die Uhr angezeigt.

(3) Bevorzugte Kontakte

Wählen Sie Ihre bevorzugten Kontakte (siehe ,Hinzufügen Ihrer drei bevorzugten Kontakte auf dem Center-Startbildschirm' auf Seite 26) aus.

(4) Die wichtigsten Menüsymbole

Ihre bevorzugten Hauptmenüsymbole werden angezeigt.

Drücken und halten Sie ein Symbol im Hauptmenübildschirm, um es an diesen Ort zu ziehen und ein bestehendes Symbol zu ersetzen.

Sie können auf das Tastenfeld durch Blättern des Bildschirms nach links und auf den Hauptmenübildschirm durch Blättern des Bildschirms nach rechts zugreifen.



Hauptmenübildschirm

Hier finden Sie einen Überblick über die Menüoptionen, die auf Ihrem S10/S10A zur Verfügung stehen. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Menüoptionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.



Symbol	Funktion
©	[Einstellungen] – Einstellen von Datum und Uhrzeit, ECO-Modus, Telefonnamen, Display, Anrufen usw. Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch.
	[Kontakte] – Hinzufügen, Bearbeiten, Verwalten von Kontaktlisten, Herunterladen der Kontakte des Mobiltelefons, Sperren spezieller Nummern
E +	[Anrufübersicht] – Anzeigen des Anrufverlaufs der entgangenen, empfangenen oder ausgehenden Anrufe
8	[Bluetooth] – Koppeln der Mobiltelefone, Computer und Headsets, Herunterladen der Kontakte des Mobiltelefons
	[Telefoneinstellungen] – Zugreifen auf die Kontakte und Anrufprotokolle des Mobiltelefons
\$	[Tastenfeld] – Anzeigen des Tastenfelds

<u></u>	[Anrufbeantw.] — Einrichten,
	Wiedergeben und Löschen von
	Sprachnachrichten usw. Dieses Symbo
	ist nur beim S10A verfügbar.
	[Anrufsperre] – Sperren ausgehender
	Anrufe an ausgewählte Nummern
6	[Bildschirmschoner] – Auswählen
	Ihrer Lieblingsbilder als
	Bildschirmschoner
	[Ruhemodus] – Deaktivieren von
-	Klingeltönen in Zeiten, in denen Sie
	nicht gestört werden möchten
30	[Kalender] – Erstellen neuer
	sowie Anzeigen und Löschen von
	Erinnerungsereignissen
7	[Family note] – Hinterlassen von
	Nachrichten auf Ihrem Telefon
0	[Uhr] - Einrichten von Alarm,
	Alarmname, Alarmton usw.
	[Töne] – Einrichten von Klingelton,
	Klingellautstärke, Tastentönen und
	Docking-Ton
ф	[MySound Pro] – Einstellen des
	Tonprofils
	·
	Hinweis



• Der Hauptmenübildschirm und die Symbole dienen nur zur Referenz und können sich ändern.

5 Anzeigesymbole

Im Standby-Modus informieren Sie die Symbole oben im Hauptbildschirm über den Status Ihres Telefons.

Symbol	Funktion
0 0 0	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Wenn der Akku leer ist, blinkt dieses Symbol. Wenn Sie gerade telefonieren, hören Sie einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
.il	Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
*	Bluetooth ist aktiviert.
\$ 12 \$ 12	Der Bluetooth-Modus ist aktiviert. Eine weiße Nummer bedeutet, dass dieses Mobiltelefon (oder dieser Computer) aktiv, d. h. verbunden und im Empfangsbereich, ist. Eine graue Nummer zeigt an, dass dieses Gerät schon einmal gekoppelt wurde, aber nicht aktiv ist. Wenn Sie keine Nummer sehen, bedeutet dies, dass derzeit kein Gerät mit dem Telefon gekoppelt ist.
ð	Leuchtet dauerhaft, wenn ein Bluetooth-Headset gekoppelt und aktiviert ist. Leuchtet grau, wenn ein Bluetooth-Headset gekoppelt aber nicht aktiv ist.
(<	Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Wird ausgeblendet, wenn alle entgangenen Anrufe in angezeigt wurden.

J e	Der Ruhemodus ist eingestellt, aber
	derzeit außerhalb eines aktiven
	Zeitraums.
×	Der Ruhemodus ist eingestellt und
	innerhalb eines aktiven Zeitraums
	(das Telefon klingelt nicht). Er ist auch
	sichtbar, wenn die Klingeltonlautstärke
	deaktiviert ist.
ව	Alarm aktiviert
<u>ှိ</u>	Anrufbeantworter: blinkt, wenn
	eine neue Nachricht vorhanden
	ist. Wird angezeigt, wenn der
	Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
igstar	Blinkt bei neuer Sprachnachricht.
	Das Symbol wird nicht angezeigt,
	wenn keine Sprachnachricht vorliegt.
ECO	Der ECO -Modus ist aktiviert.
	Der ECO+ -Modus ist aktiviert.

6 Bluetooth

Die MobileLink-Funktionen von S10/S10A werden durch kabellose Bluetooth-Technologie ermöglicht. Mit MobileLink können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Mobiltelefon verbinden und Mobiltelefonanrufe auf Ihrem S10/S10A Mobilteil empfangen und tätigen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Kontakte und das Anrufprotokoll Ihres Mobiltelefons oder Computers herunterzuladen. Sie können auch ein Bluetooth-Headset mit der Basisstation Ihres Telefons verbinden.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die anderen Bluetooth-Geräte, mit denen Sie eine Verbindung einrichten, Bluetooth unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch der anderen Geräte.
- Die Bluetooth-Verbindung verfügt allgemein über eine Reichweite von 10 Metern (ohne Hindernisse zwischen der Basisstation und den Bluetooth-Geräten), wobei diese jedoch von Hindernissen wie zum Beispiel Wänden oder von Störungen durch andere elektronische Geräte abhängig ist.

Koppeln von \$10/\$10A mit Ihren Mobiltelefonen

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefone und der Suchmodus aktiviert sind. Dann können Sie die Kopplung folgendermaßen durchführen:

Von der Basisstation

- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Mobiltelefon in einem Umkreis von 10 Metern zur Basisstation befindet.
- 2 Halten Sie (3) auf der Basisstation gedrückt, bis die Bluetooth-LEDs an der Basisstation blinken
- 3 Wählen Sie auf dem Mobiltelefon Philips \$10 aus, und stellen Sie eine Verbindung her.

- 4 Geben Sie gegebenenfalls auf dem Mobiltelefon den PIN-Code (0000) ein.
 - Wenn das S10/S10A und das Mobiltelefon gekoppelt sind, wird *₁₂ oder *₁₂ auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt, und die entsprechende LED an der Basisstation leuchtet dauerhaft.

Vom Mobilteil

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚷
- Stellen Sie das Mobiltelefon in der Nähe der Basisstation auf, und tippen Sie dann auf dem Mobilteil auf [Suchen].
 - Der Name des Mobiltelefons wird auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.
- Wählen Sie auf dem Mobiltelefon Philips \$10 aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
- **4** Geben Sie gegebenenfalls auf dem Mobiltelefon den Bluetooth-PIN-Code/das Bluetooth-Kennwort ein.
 - Wenn das S10/S10A und das Mobiltelefon gekoppelt sind, wird \$12 oder \$12 auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.



Lipp

 Die Bluetooth-Standard-PIN bzw. das Bluetooth-Standardkennwort lautet 0000.



Hinweis

- Das Telefon kann mit bis zu 2 Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbunden werden.
- Das Telefon kann bis zu 8 Geräte speichern, mit denen es sich automatisch verbindet, sofern sie im Empfangsbereich sind und weniger als 2 Geräte verbunden sind. Wenn mehr als 8 Geräte gekoppelt wurden, müssen einige Geräte aus der Liste gelöscht werden, bevor Sie ein neues Gerät koppeln können. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Verwalten der Mobiltelefonliste" in diesem Kapitel.
- Wenn der Name von S10/S10A bereits auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie diesen von Ihrem Mobiltelefon entfernen. Dann können Sie die Kopplung erneut durchführen.

Verwalten der Verbindung des Mobiltelefons

Sie können Ihre Mobiltelefonliste folgendermaßen verwalten:

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚷
- 2 Wählen Sie [Mobil/Computer].
 - → Die Liste der Mobiltelefone und Computer wird angezeigt.
- Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und drücken Sie dann [Telefoneinstellungen] / [Gerät trennen] / [Gerät löschen].



Hinweis

- Wenn 2 Geräte verbunden sind, müssen Sie zunächst die Verbindung zu einem der Geräte trennen, bevor Sie ein anderes Gerät verbinden können.
- In der Optionsliste wird [Gerät trennen] nur dann angezeigt, wenn das Mobiltelefon verbunden ist, und [Verbinden] wird nur dann angezeigt, wenn die Verbindung mit dem Mobiltelefon getrennt wurde.

Telefoneinstellungen

Sie können über [Telefoneinstellungen] den Privatsphären-Modus einstellen oder die PIN/das Kennwort ändern. Um auf dieses Menü zuzugreifen, drücken Sie die PIN/das Kennwort (0000).

Privatsphären-Modus

Sie können diese Option auswählen, um festzulegen, ob die Kontakte auf dem Mobiltelefon angezeigt werden können. Sie können aus den folgenden drei Optionen wählen:

- [Aus]: Für den Zugriff auf die Kontakte des Mobiltelefons ist kein PIN-Code/ Kennwort erforderlich, und die Kontakte stehen immer zur Anzeige zur Verfügung.
- [Auto. Reichw.]: Für den Zugriff auf die Kontakte des Mobiltelefons ist kein PIN-Code/Kennwort erforderlich, und die Kontakte stehen nur dann zur Anzeige zur Verfügung, wenn sich das Mobiltelefon im Bluetooth-Empfangsbereich befindet.
- [PIN]: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PIN-Code/das Kennwort zu aktivieren oder zu ändern. Wenn Sie diese Option wählen, sind Ihre Mobiltelefonkontakte immer auf Ihrem S10/S10A verfügbar, allerdings ist ein PIN-Code/Kennwort erforderlich, wenn Sie darauf zugreifen möchten.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

Sie können diese Option auswählen, um Ihre PIN/Ihr Kennwort für die mobilen Einstellungen zu ändern

Trennen von verbundenen Geräten

Sie können diese Option auswählen, um Ihr Gerät zu trennen.



Hinweis

- Wenn 2 Geräte verbunden sind, müssen Sie zunächst die Verbindung zu einem der Geräte trennen, bevor Sie ein anderes Gerät verbinden können.
- In der Optionsliste wird [Gerät trennen] nur dann angezeigt, wenn das Mobiltelefon verbunden ist, und [Verbundene Geräte] wird nur dann angezeigt, wenn die Verbindung mit dem Mobiltelefon getrennt wurde.

Löschen eines Geräts

Sie können diese Option auswählen, um Ihr Gerät zu löschen.

Ändern der Bluetooth-PIN bzw des Bluetooth-Kennworts

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚯.
- Wählen Sie [Meine Bluetooth-Info] > [Mein Bluetooth-Code:].
- Tippen Sie auf [Lösch.], um die derzeitige PIN/das derzeitige Kennwort zu entfernen.
- 4 Geben Sie die neue Bluetooth-PIN/das neue Bluetooth-Kennwort ein.
 - → Die neue Bluetooth-PIN bzw. das neue Bluetooth-Kennwort wurde gespeichert.



Hinweis

· Wenn Sie die Bluetooth-PIN bzw. das Bluetooth-Kennwort vergessen, müssen Sie Ihr Telefon zurücksetzen (siehe ,Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 36). Dadurch werden alle Protokolle des Mobiltelefons auf dem S10/S10A gelöscht.

Festlegen des Bluetooth-Gerätenamens Ihres Telefons

Der Bluetooth-Gerätename Ihres Telefons lautet standardmäßig Philips S10. Dieser Name wird in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Mobiltelefons oder Computers angezeigt. Sie können es folgendermaßen umbenennen:

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚯.
- Wählen Sie [Meine Bluetooth-Info] > [Mein Bluetooth-Name:].
- Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets

Sie können Ihr Bluetooth-Headset mit Ihrem Telefon koppeln. Vergewissern Sie sich, dass das Headset vor dem Koppeln eingeschaltet ist.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🕄.
- Wählen Sie [Headset] aus, und tippen Sie auf O. um das Bluetooth-Headset zu suchen.
 - → Die verfügbaren Bluetooth-Headset-Geräte werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Gerät für die Kopplung aus.
 - → Die Kopplung wurde durchgeführt. wird angezeigt.

Löschen eines Bluetooth-Headsets/ Trennen einer Bluetooth-Headset-Kopplung

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf §3.
- Wählen Sie [Headset].
 - → Die verfügbaren Headset-Geräte werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus, und drücken Sie anschließend [Gerät löschen] / [Gerät trennen] / [Gerät anschließen].
 - → Das ausgewählte Headset wird gelöscht/getrennt/verbunden.

7 Philips Phone Manager

Sie können die [Philips Phone Manager]-Software unter www.philips.com/support kostenlos herunterladen, damit Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung stehen:

- Übertragen von Kontakten, Klingeltönen und Bildern von Ihrem Computer auf Ihr Telefon
- Aktualisieren der Software auf Ihrem Telefon auf die aktuelle Version.

Nachdem Sie die Software heruntergeladen und installiert haben, müssen Sie Ihr S10/S10A über ein Micro-USB-Kabel (in den meisten Elektronik- und Telefonfachgeschäften oder über den Philips Kundendienst erhältlich) mit Ihrem Computer verbinden. Danach werden Sie automatisch gefragt, ob Sie eine Aktualisierung auf die aktuelle Software-Version für Ihr Telefon durchführen möchten, sofern eine neue Version zur Verfügung steht.

8 Anrufe



• Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notruffunktionen verwendet werden.



• Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. (siehe 'Prüfen der Signalstärke' auf Seite 10)

Tätigen eines Anrufs

Drücken Sie die Taste ... → Das virtuelle Tastenfeld wird angezeigt,



Wählen Sie die Telefonnummer, und drücken Sie dann -

Wählen Sie die Festnetz- oder Mobilfunkverbindung aus, über die Sie einen Anruf tätigen möchten.



Hinweis

- · Der Anruf-Timer zeigt die Dauer des aktuellen Anrufs
- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Telefons fast leer, oder das Telefon befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Telefon näher an die Basisstation.



- Sie können einen Anruf auch von der Kontaktliste (siehe ,Tätigen eines Anrufs aus den Kontakten' auf Seite 23), dem Anrufprotokoll (siehe "Zurückrufen einer Nummer' auf Seite 29) und Ihrer Favoritenliste (siehe ,Tätigen eines Anrufs aus der Favoritenliste' auf Seite 26) aus tätigen.
- · Sie können einen Anruf über eine bestimmte Verbindung (siehe ,Verbindungseinstellungen' auf Seite 39)tätigen, achten Sie aber darauf, dass diese Verbindung zur Verfügung steht.
- Sie können für einen ausgehenden Anruf aus [Festnetz] / [Handy 1] / [Handy 2] / [Manuell] auswählen. Wenn eine Mobilfunkverbindung ausgewählt wurde und diese besetzt ist, wird [Festnetz] automatisch ausgewählt.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf über die Mobilfunkleitung eingeht, sehen Sie, ob der Anruf vom Festnetz oder dem Mobilfunk stammt:

- Wählen Sie [Umleitung an Anrufbeantw.]
 aus, um den eingehenden Anruf auf den
 Anrufbeantworter umzuleiten (nur bei
 \$10A).
- Wählen Sie [Stille] aus, um den Klingelton für den aktuellen eingehenden Anruf auszuschalten.

Wenn gleichzeitig Anrufe über das Festnetz und den Mobilfunk eingehen, tippen Sie, um einen Anruf auszuwählen, und drücken Sie dann —, um den Anruf zu beantworten.



Warnung

 Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

*

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
- Wenn ein Bluetooth-Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf über das Headset (siehe "Koppeln Ihres Bluetooth-Headsets" auf Seite 16) entgegennehmen.
- Sobald Sie einen Anruf über das Headset entgegengenommen haben, kann dieser nicht mehr an das Telefon geleitet werden.
- Wenn Sie einen Anrufer-ID-Dienst beim Anbieter abonniert haben, wird die Anrufernummer auf dem Mobilteil angezeigt. Wenn die Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist, wird der Name angezeigt.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die Taste

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers

Drücken Sie auf +/- auf der linken Seite des Mobilteils, um die Lautstärke während des Anrufs anzupassen.

→ Die Lautstärke des Ohrhörers/ Lautsprechers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

Stummschalten des Mikrofons

- Tippen Sie während eines Anrufs auf 🥾.
 - → Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.
- Tippen Sie erneut auf <u>\$\male\$</u>, um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.
 - → 📞 wird weiß.
 - → Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.

Ein-/Ausschalten der Freisprechfunktion

Tippen Sie auf (4) / (4)

Tätigen eines zweiten Anrufs



Hinweis

- · Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.
- Drücken Sie während eines Anrufs → Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- Tippen Sie auf 🗐, um das Optionsmenü zu öffnen
- Tippen Sie auf **!!!**.
- Wählen Sie die zweite Nummer, und drücken Sie dann -
 - → Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt,

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs



Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.
- Drücken Sie _, um den Anruf entgegenzunehmen.
 - → Der erste Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- Drücken Sie _, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Beantworten eines zweiten Anrufs über die Festnetzoder Mobilfunkverbindung

Wenn Sie gerade einen Anruf über die Festnetz-/Mobilfunkverbindung tätigen, können Sie gleichzeitig einen zweiten Anruf über die jeweils andere Verbindung entgegennehmen (Festnetz oder Mobilfunk). Sie sehen einen Bildschirm mit den Optionen. Wählen Sie eine Option, um den zweiten eingehenden Anruf zu beantworten/abzulehnen Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

Drücken Sie während eines Anrufs auf ...

→ Der aktuelle Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung

Sie können zwischen den Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung wechseln.

- Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.
- Wenn ein Anruf über den Mobilfunk eingeht, wird ein Bildschirm angezeigt. Wählen Sie eine Option, um den zweiten eingehenden Anruf zu beantworten/ abzulehnen.
 - → Der Anrufer auf der Festnetzverbindung wird auf Warten gesetzt.
- 3 Um den Anruf zu wechseln, drücken Sie 🖘, um zwischen Anrufen zu umzuschalten.

9 Text und Zahlen

Ihr Telefon weist eine virtuelle Tastatur auf, mit der Sie Text und Nummern für Namen des Mobilteils, Kontakteinträge und andere Menüpunkte eingeben können.

10 Kontakte

Dieses Telefon bietet eine Kontaktliste, die bis zu 1000 Einträge speichern kann, die entweder auf dem Telefon eingegeben oder von einem Computer heruntergeladen werden. Sie können bis zu je 500 Einträge für bis zu 2 Mobiltelefone herunterladen. Für jeden Eintrag können bis zu 3 Nummern gespeichert werden. Sie können auf einen beliebigen Eintrag in der Kontaktliste zugreifen und diesen verwenden, um einen Anruf über das Festnetz oder Mobilfunknetz eines angeschlossenen Mobiltelefons zu tätigen.

Anzeigen von Kontakten

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie oben im Bildschirm auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen. → Die Kontaktliste wird angezeigt.



Wählen Sie einen Kontakt, tippen Sie dann auf **O**, um die Informationen des Kontakts anzuzeigen.



Tipp

• Informationen darüber, wie Datenschutzoptionen für Mobiltelefonkontakte festgelegt werden, die für die Anzeige verfügbar sind, finden Sie im Kapitel "Bluetooth" im Abschnitt zur Verwaltung Ihrer Mobiltelefonverbindung.

Kurzwahlspeicher

Es stehen 2 Speicherplätze mit Direktzugriff zur Verfügung (Taste 1 und 2). Je nach Land sind die Tasten 1 und 2 mit der Nummer für die Voicemail und den Informationsdienst des jeweiligen Dienstanbieters belegt. Sie können diese beiden Nummern in Ihre bevorzugten Kurzwahltasten ändern. Wenn Sie die Tasten im Standby-Modus auf dem virtuellen Tastenfeld gedrückt halten, wird die gespeicherte Telefonnummer angezeigt, Drücken Sie anschließend _, um die Nummer zu wählen.



- Sie können die Nummern von Kurzwahleinträgen bearbeiten, aber Sie können ihre Namen nicht ändern.
- Informationen darüber, wie Sie die Nummern von Kurzwahleinträgen bearbeiten, finden Sie im Kapitel "Einstellungen" unter dem Abschnitt "Bearbeiten der Voicemail- und Infodienstnummern",

Tätigen eines Anrufs aus den Kontakten

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **I**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Kontakt, und tippen Sie dann auf **Q**.
- 4 Wählen Sie eine Nummer aus.
- Wählen Sie eine ausgehende Leitung aus.→ Die Nummer wird gewählt.

* Tipp

 Sie können das Telefon so einstellen, dass die Verbindung automatisch ausgewählt wird, oder dass Anrufe immer über eine bestimmte Verbindung (siehe ,Verbindungseinstellungen' auf Seite 39) getätigt werden. Wenn das Telefon immer eine bestimmte Verbindung verwenden soll, müssen Sie sicherstellen, dass diese Verbindung verfügbar ist.

Zugreifen auf die Kontakte des Mobiltelefons

Sie können diese Option auswählen, um die Kontakte auf dem Mobiltelefon über die Bluetooth-Verbindung herunterzuladen/zu aktualisieren.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **II**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus.
- **3** Tippen Sie auf [Aktualisierung].
 - → Die Kontaktliste des Mobiltelefons wurde heruntergeladen/aktualisiert.

Zugreifen auf Kontakte während eines Anrufs

- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Kontakt, und tippen Sie dann auf O, um die Nummer anzuzeigen.

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf L. um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf **□**, um das Optionsmenü zu öffnen
- 4 Wählen Sie [Neuen Kontakt hinzuf.].
- **5** Geben Sie die Informationen ein, und tippen Sie dann auf [Speich].
- 6 Fügen Sie das Bild des Kontakts hinzu.

* Tipp

 Wenn mehrere Nummern in einem Kontakt gespeichert werden, können Sie eine von ihnen als Standardnummer auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dieser Nummer aktivieren. Daraufhin werden Sie beim Anrufen dieses Kontakts nicht gefragt, welche Nummer gewählt werden soll.

=

Hinweis

 Wenn Ihr Kontaktspeicher voll ist, wird eine Benachrichtigung auf dem Mobilteil angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.

Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **I**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf 国, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie [Kontakt bearbeiten].
- Bearbeiten Sie die Informationen, und tippen Sie dann auf [Speich].

Ausnahmen für den Ruhemodus

Sie können einen Kontakt auswählen, den Sie vom Ruhemodus ausschließen möchten. Wenn Sie von einem Kontakt aus der Ruhemodus-Ausnahmenliste angerufen werden, klingelt das Telefon, auch wenn der Ruhemodus aktiv ist.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **II.**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf 国, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie [Ruhemodus].
- 5 Wählen Sie [Aus].
- → Die Einstellung wird gespeichert.



 Weitere Informationen zum Einstellen des Ruhemodus erhalten Sie im Kapitel "Ruhemodus".

Festlegen des persönlichen Klingeltons

Sie können festlegen, welcher persönliche Klingelton wiedergegeben wird, wenn Sie von einem Kontakt aus der Kontaktliste angerufen werden.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Anruferkennung registriert sind, bevor Sie diese Funktion nutzen.
- 1 Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf 🗏, um das Optionsmenü zu öffnen.
- Wählen Sie [Klingelton auswählen], und wählen Sie dann eine Melodie.
 - → Der Klingelton ist eingestellt.

Einrichten des Fotos für einen Kontakt

Sie können auswählen, welches Foto angezeigt wird, wenn Sie von einem Kontakt aus der Kontaktliste angerufen werden.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ... um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf ≡, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie [Bild hinzufügen], und wählen Sie dann ein Foto.
 - → Das Foto wurde eingerichtet.

Sperren eines Anrufers aus der Kontaktliste

Es ist möglich, einen Kontakt zu sperren. Wenn Sie von diesem Kontakt angerufen werden, klingelt das Telefon nicht. Sie sehen jedoch die Anrufbenachrichtigung auf dem Bildschirm des Mobilteils.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **II.**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf ≡, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie [Anrufer blocken].
- 5 Wählen Sie [Ein].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Sortieren der Kontaktliste

Sie können Ihre Kontaktliste nach Vor- oder Nachnamen sortieren.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **II.**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie [Orden nach:Vorname] / [Ordnen nach: Nachn.].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



 Wenn die aktuelle Kontaktliste schon nach Vornamen sortiert ist, wird nur die Option zum Sortieren der Kontaktliste nach Nachnamen und umgekehrt angezeigt.

Löschen eines Kontakts

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf L. um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf 🗐, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus, und bestätigen Sie dann mit [Löschen].
 - → Der ausgewählte Kontakt wird gelöscht.



 Wenn Sie [Alle löschen] auswählen, wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt. Tippen Sie auf [Ja], um alle Einträge zu löschen.

Meine Favoriten

Wenn Sie Kontakte haben, auf die Sie öfter zugreifen, können Sie bis zu 1000 Einträge zur Favoritenliste hinzufügen, damit Sie schnellen Zugriff auf ihre Informationen haben.

Hinzufügen eines Kontakts zu Ihrer **Favoritenliste**

Sie können Ihren Kontakt zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen, damit Sie auf die Informationen des Kontakts schnell zugreifen können.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie dann auf ★, um der Favoritenliste den Kontakt hinzuzufügen.



• Um den Kontakt von der Favoritenliste zu entfernen, tippen Sie erneut auf *

Hinzufügen Ihrer drei bevorzugten Kontakte auf dem Center-Startbildschirm

- Halten Sie 🖃 im Center-Startbildschirm gedrückt, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
 - → Der Kontakt wird im Center-Startbildschirm angezeigt,

Anzeigen der Favoritenliste

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Festnetz-Kontaktliste auszuwählen
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- Wählen Sie [Favoriten].
 - → Die Favoritenliste wird angezeigt.

Tätigen eines Anrufs aus der **Favoritenliste**

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Festnetz-Kontaktliste auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- Wählen Sie [Favoriten].
 - → Die Favoritenliste wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt, und tippen Sie dann auf D.
- Wählen Sie eine Nummer aus.
- Wählen Sie eine ausgehende Leitung aus.
 - → Die Nummer wird gewählt.



 Sie können das Telefon so einstellen, dass die Verbindung automatisch ausgewählt wird, oder dass Anrufe immer über eine bestimmte Verbindung (siehe ,Verbindungseinstellungen' auf Seite 39) getätigt werden. Wenn das Telefon immer eine bestimmte Verbindung verwenden soll, müssen Sie sicherstellen, dass diese Verbindung verfügbar ist.

Sortieren der Favoritenliste

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf , um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Festnetz-Kontaktliste auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie [Favoriten].
 - → Die Favoritenliste wird angezeigt.
- Wählen Sie [Orden nach:Vorname] / [Ordnen nach: Nachn.].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

 Wenn die aktuelle Kontaktliste schon nach Vornamen sortiert ist, wird nur die Option zum Sortieren der Kontaktliste nach Nachnamen und umgekehrt angezeigt.

Löschen eines Eintrags

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **II.**, um auf die Kontaktlisten zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Festnetz-Kontaktliste auszuwählen.
 - → Die Kontaktliste wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie [Favoriten].
 - → Die Favoritenliste wird angezeigt.
- Wählen Sie [Löschen], und wählen Sie dann einen oder mehrere zu löschende Kontakte aus.



Lipp

- Wenn Sie [Alle löschen] auswählen, wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt. Tippen Sie auf [Ja], um alle Einträge zu löschen.
 - → Die ausgewählten Einträge werden gelöscht.

11 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller eingehenden, ausgehenden, angenommenen oder entgangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden und angenommenen Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert, Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter abonniert haben. Das Telefon kann bis zu 100 Anrufeinträge speichern, Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der letzte Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.



Hinweis

- · Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.
- Wenn Sie für Ihre Kontakte den Schutz der Privatsphäre aktiviert haben, gelten diese Einstellungen auch für Ihr Anrufprotokoll.

Die Symbole neben einem Anrufprotokoll-Eintrag geben an, ob es sich bei dem Eintrag um einen entgangenen/empfangenen/ausgehenden Anruf handelt

Symbole	Beschreibung
<	Wird beim Durchsuchen des
	Anrufprotokolls neben den Einträgen
	für Anrufe in Abwesenheit angezeigt.
	Blinkt, wenn es einen neuen Anruf
	in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie
	neue Anrufe in Abwesenheit suchen.
→	Wird beim Durchsuchen des
	Anrufprotokolls neben den Einträgen
	für ausgehende Anrufe angezeigt.
←	Wird beim Durchsuchen des
	Anrufprotokolls neben den Einträgen
	für eingehende Anrufe angezeigt.

Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👺, um auf die Anrufprotokolllisten zuzugreifen.
- Tippen Sie oben im Bildschirm auf das Dropdown-Menü, um eine Anrufprotokollliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Anrufprotokollliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Kontakt, tippen Sie dann auf **D**, um die Informationen des Anrufeintrags anzuzeigen.

Aktualisieren des Anrufprotokolls der Mobiltelefone

Sie können das Anrufprotokoll des Mobiltelefons auf Ihrem Telefon aktualisieren.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🛼 um auf das Anrufprotokoll zuzugreifen.
- Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus.
- Tippen Sie auf [Aktualisierung].
 - → Das Anrufprotokoll des Mobiltelefons wird aktualisiert

Sperren eines Anrufers aus dem Anrufprotokoll

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👺, um auf die Anrufprotokolllisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Anrufprotokollliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Anrufeintrag, und wählen Sie dann [Anrufer blocken] aus.
- Wählen Sie [la].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Speichern eines Anrufeintrags in den Kontakten

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👺, um auf die Anrufprotokolllisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Anrufprotokollliste vom Festnetz oder Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Anrufprotokollliste wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Eintrag, und tippen Sie dann auf D.
- Geben Sie die Informationen ein, und bestätigen Sie anschließend mit [Speich]. → Der Eintrag wird gespeichert.

Zurückrufen einer Nummer

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf B, um auf das Anrufprotokoll zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Kontaktliste vom Festnetz/Mobilfunk auszuwählen
 - → Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Anrufeintrag aus.
- Wählen Sie eine ausgehende Leitung aus.
 - → Die Nummer wird gewählt,

Tipp

· Sie können das Telefon so einstellen, dass die Verbindung automatisch ausgewählt wird, oder dass Anrufe immer über eine bestimmte Verbindung (siehe ,Verbindungseinstellungen' auf Seite 39) getätigt werden. Wenn das Telefon immer eine bestimmte Verbindung verwenden soll, müssen Sie sicherstellen, dass diese Verbindung verfügbar ist.

Löschen eines Anrufeintrags

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👺, um auf die Anrufprotokolllisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Anrufprotokollliste vom Festnetz oder Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Anrufprotokollliste wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf 🗐, um das Optionsmenü zu öffnen.
- Wählen Sie [Löschen].
- Wählen Sie einen oder mehrere Anrufeinträge aus, und bestätigen Sie dann mit [Lösch.].
 - → Die ausgewählten Einträge werden gelöscht.

• Wenn Sie [Alle löschen] auswählen, wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt. Tippen Sie auf []a], um alle Einträge zu löschen.

Anrufprotokolloptionen

Sie können Ihr Anrufprotokoll nach verpassten Anrufen, angenommenen Anrufen, getätigten Anrufen oder allen Anrufen sortieren.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👺, um auf die Anrufprotokolllisten zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü, um eine Anrufprotokollliste vom Festnetz oder Mobilfunk auszuwählen.
 - → Die Anrufprotokollliste wird angezeigt.
- Tippen Sie auf 💽, um das Optionsmenü zu öffnen.
- Wählen Sie eine Option aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

12 Anrufbeantworter



Hinweis

 Die Anrufbeantworterfunktion ist nur beim S10A verfügbar.

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter. der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus [Antw. & Aufn.]. Sie können auch von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Antwortmodus].
- Wählen Sie [Nur antworten] / [Antw. & Aufn.] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen. dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können, Wählen Sie [Antw. & Aufn.], wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie [Nur antworten], wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Antwortmodus].

Wählen Sie einen Antwortmodus aus. → Die Einstellung wird gespeichert.



· Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus [Nur antworten].

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei werksseitig aufgenommene Standardbandansagen bzw. Modi: [Beantw. u. aufnehmen] und [Nur antworten].

Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Ansage] > [Beantw. u. aufnehmen] / [Neu aufzeichn.].
 - → Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.
- 3 Drücken Sie die Taste O. um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
- Um die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiederzugeben, tippen Sie auf [Abspielen].



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.
- · Werksseitig aufgenommene Bandansagen können gelöscht werden.

Wiedergeben der Bandansage

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🕮.
- Wählen Sie [Ansage] > [Beantw. u. aufnehmen] oder [Nur antworten] > [Abspielen].
 - → Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Wiederherstellen der Standard-Bandansage

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Ansage] > [Beantw. u. aufnehmen] oder [Nur antworten] > [Std verwend.].
 - → Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 3 Bestätigen Sie mit [Ja].
 - → Die Standard-Bandansage wird wiederhergestellt.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Sie können die Sprache für die werksseitig aufgenommenen Standardansagen ändern.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🕮.
- 2 Wählen Sie [Ansage] > [Ansagesprache].
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.



Hinweis

 Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.



Hinweis

 Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus [Nur antworten]. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 📟.
- 2 Wählen Sie [Abspielen].
 - → Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.
- Tippen Sie auf [Zurück], um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie +/- links am Mobilteil, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Löschen einer eingehenden Nachricht

- 1 Wenn Sie die Nachricht anhören, tippen Sie auf in.
 - → Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingegangenen **Nachrichten**

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Alle löschen].
 - → Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie zur Bestätigung []a].
 - → Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.



Hinweis

• Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie -, um den Anruf entgegenzunehmen.

Einstellen der Tonqualität der **Nachricht**

Sie können die Tonqualität der Nachrichten anpassen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert sind.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Nachrichtenqualität].
- Wählen Sie die neue Einstellung aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

- Die Tonqualität kann nur vor Aufnahmestart angepasst werden.
- Je nach Tonqualität ändert sich die maximal zulässige Anzahl/Länge der aufgezeichneten Nachrichten. Wenn eine hohe Qualität eingerichtet wurde, gilt eine maximale Nachrichtenlänge von insgesamt 15 Minuten. Wenn eine niedrige Qualität eingerichtet wurde, können Nachrichten über 60 Minuten gespeichert werden.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können einstellen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🕮.
- Wählen Sie [Klingelverzög.].
- Wählen Sie eine neue Einstellung aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

· Der Anrufbeantworter muss eingeschaltet sein, damit diese Einstellung übernommen wird.

Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen wenn Sie nicht zu Hause sind Rufen. Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein.



Hinweis

• Die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Fernabfrage] > [PIN ändern].
- Geben Sie die alte PIN bzw das alte Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
- Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
- Geben Sie erneut die neue PIN bzw. das neue Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Fernabfrage].
- Zum Auswählen von [Ein] / [Aus] antippen. → Die Einstellung wird gespeichert.

· Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus[Sparfunktion] auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach dreimaligem Klingeln an. Wenn keine neuen Nachrichten aufgezeichnet wurden, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach fünfmaligem Klingeln an. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, noch vor dem Zustandekommen einer Verbindung aufzulegen.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

- Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
- Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie #.
- Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
 - → letzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen



· Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet. 4 Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.



· Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort.

Taste	Funktion
1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (beim Abhören von Nachrichten nicht verfügbar)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (beim Abhören von Nachrichten nicht verfügbar)

13 Einstellungen

Unter [Einstellungen] können Sie das Telefon nach Ihren Wünschen anpassen.

Telefoneinstellungen

Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu fünf Mobilteile registrieren.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Anmeldung] > [Mobilteil registr.].
- Halten Sie die Taste •) auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Tippen Sie auf [Zurück], um Korrekturen einzugeben.
- Tippen Sie auf [OK], um die PIN/das Kennwort zu bestätigen.
 - → Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.



Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, zeigt das Mobilteil eine Benachrichtigung an. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- · Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Aufheben der Mobilteilregistrierung

Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf @.
- 2 Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Anmeldung] > [Mobilteile abmelden].
- Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.
 - → Das Mobilteil wird deregistriert.



• Die Mobilteilnummer wird im Standby-Modus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Festlegen von Datum und Uhrzeit

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Datum & Zeit] > [Datum einstellen] oder [Zeit einstellen].
- 3 Legen Sie Datum oder Uhrzeit fest. → Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Uhrenstils

Sie können bestimmen, wie die Uhr angezeigt werden soll.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- 2 Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Datum & Zeit] > [Uhrenstil].
- Wählen Sie eine Option aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🎕.
- Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Datum & Zeit] > [Datumsformat] oder [Zeitformat].
- 3 Wählen Sie eine Option aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

• Die Einstellung für Datums- und Zeitformat ist landesspezifisch.

Einstellen der Anzeigesprache

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Sprache].
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

ECO-Modus

Der **ECO**-Modus verringert die Übertragungsleistung und Strahlung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🎡.
- 2 Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [ECO-Modus].
- 3 Wählen Sie [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.
 - → Im Standby-Modus wird ECO angezeigt.



Hinweis

 Wenn der ECO-Modus auf [Ein] eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig eingestellt.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🎕.
- 2 Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [ECO+ Modus].
- 3 Wählen Sie [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle auf der Basisstation registrierten Mobilteile aus der Reihe S9 oder S10 sind, damit die ECO+-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn ECO+ aktiviert ist, ist die Standby-Zeit verringert. Der Grund dafür ist, dass im Modus ECO+ kein Signal von der Basisstation im Standby-Modus übertragen wird. Daher muss das Mobilteil häufiger "hören", ob Anrufe oder andere Anfragen von der Basisstation eingehen. Die Zeit, die das Mobilteil benötigt, um auf Funktionen wie Anrufeinrichtung, Anrufprotokoll, Paging und Durchsuchen der Kontakte zuzugreifen, verlängert sich ebenfalls. Das Mobilteil weist Sie nicht auf einen Verbindungsverlust hin, wenn ein Stromausfall eintritt oder Sie sich nicht mehr im Empfangsbereich befinden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht den jetzigen Status des Displays des Mobilteils mit verschiedenen Einstellungen für den ECO-Modus und den Modus ECO+.

ECO-	ECO+-	Displaysymbol auf dem
Modus	Modus	Mobilteil
[Aus]	[Aus]	ECO und ECO sind
		ausgeschaltet.
[Aus]	[Ein]	wird erst angezeigt,
		wenn der ECO+ -Modus im
		Standby-Modus aktiviert ist.
[Ein]	[Aus]	ECO wird angezeigt.
[Ein]	[Ein]	ECO wird angezeigt und
		ändert sich zu 👯, wenn der
		ECO+-Modus im Standby-
		Modus aktiviert ist.

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 32 Zeichen bestehen. Diese Kennzeichnung ist zur Identifizierung eines Mobilteils bei einer Konferenzschaltung äußerst hilfreich, wenn mehrere Mobilteile mit der Basisstation verbunden sind

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- 7 Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Telefonname].
- Geben Sie einen Namen über die Tastatur ein, oder bearbeiten Sie ihn.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen von Helligkeit, Hintergrund und Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Display-Einstellungen im Standby-Modus ändern, z. B. Display-Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Hintergrundbild.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🌼.
- Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Display] -> [Helligkeit] / [Hintergrundbild] / [Hintergr.beleuchtung].
- Wählen Sie eine Option aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- 2 Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Werkseinstellungen].
- Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Daten entfernen möchten
- Bestätigen Sie mit [OK].
 - → Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.



Hinweis

· Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Daten bei der Wiederherstellung der Standardeinstellungen zu behalten, werden die Kontakte, die Anrufprotokolle und die Anrufbeantworternachrichten nicht gelöscht.

Software-Version des Telefons

Sie können die aktuelle Software-Version Ihres Telefons überprüfen.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Telefoneinstellungen] > [Firmware-Version].
 - → Die Software-Version wird angezeigt.



Um die Software Ihres Telefons zu aktualisieren, laden Sie die [Philips Phone Manager]-Software für Ihren Computer unter www.philips.com/support herunter.

Anrufeinstellungen

Automatisches Präfix

Mit dieser Funktion wird vor dem tatsächlichen Wählen die Nummer eines ausgehenden Anrufs überprüft und formatiert. Die Präfixnummer kann die Erkennungsnummer ersetzen, die im Menü festgelegt ist. Wenn Sie z. B. 604 als die zu erkennende Nummer und 1250 als Präfixnummer angeben, ändert Ihr Telefon die Nummer 6043338888 zu 1250333888, wenn Sie einen Anruf tätigen.



Hinweis

 Die Höchstlänge der Erkennungsnummer beträgt fünf Ziffern. Die Höchstlänge des automatischen Präfixes beträgt zehn Ziffern.

Einstellen des automatischen Präfixes

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚳.
- 2 Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Auto. Vorwahl].
- **3** Geben Sie die Erkennungsnummer ein, und tippen Sie zum Bestätigen auf [OK].
- 4 Geben Sie die Präfixnummer ein, und tippen Sie zum Bestätigen auf [OK].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen von Betreibercode, Ortsvorwahl, Ländercode und nationalem Code

Sie können diese Werte für den aktuellen Standort Ihres Telefons einstellen, wenn Sie sie beim Eingeben von Nummern auf Ihrem Computer verwendet haben. Wenn Sie eine Nummer an Ihr Telefon übertragen, verwendet das Telefon diese Informationen zum Entfernen der Codes von lokalen Nummern, da sie zu Fehlern bei Verbindungen über das Festnetz führen können.

Wenn Sie z. B. auf Ihrem Computer die Nummer +49 40 1234567 gespeichert haben, wobei +49 der jeweilige Ländercode ist und 40 die Ortsvorwahl, speichert das Telefon diese Nummer in Ihrem Telefon als 040 1234567 (d. h. der Ländercode wird entfernt und "0" wird für örtliche Telefonnummern hinzugefügt).

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🎕.
- 2 Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Anbietervorwahl] / [Ortsvorwahl] / [Ländercode] / [Nationaler Code].
- **3** Geben Sie einen Code mit höchstens 4 Stellen ein, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Bearbeiten der Voicemail- und Infodienstnummern

Es gibt 2 Kurzwahlspeicher (Tasten 1 und 2), die in der Kontaktliste Ihres Mobilteils voreingestellt sind: Voicemail und Informationsdienst. Sie können diese beiden Nummern in Ihre bevorzugten Kurzwahltasten ändern. Wenn Sie die Tasten im Standby-Modus auf dem virtuellen Tastenfeld gedrückt halten, wird die gespeicherte Telefonnummer automatisch gewählt.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚳.
- 2 Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Sprachbox] / [Info-Service].
- **3** Geben Sie eine neue Nummer ein, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Auswählen des Wahlwiederholung-Intervalls

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen, Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt, Sie können aus drei Optionen wählen: [Kurz], [Mittel] und [Lang]. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🚳.
- Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Rückrufzeit].
- Wählen Sie eine Option aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Wählmodus



Hinweis

• Diese Funktion ist länderspezifisch und gilt nur für Modelle, auf denen die Tonwahl und die Impulswahl unterstützt werden.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird, Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Wahlverfahren].
- Wählen Sie eine Option aus, bestätigen Sie anschließend mit [OK].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln deaktivieren, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, kann es automatisch erkennen, ob eine Anruferregistrierung vorhanden ist, und ab diesem Zeitpunkt das erste Klingeln deaktivieren. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [1. Rufton].
- 3 Wählen Sie [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

• Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie Menü Zurücksetzen (siehe ,Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 36).

Automatische Uhr



Hinweis

- · Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.
- · Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruferkennung registriert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Damit das Datum synchronisiert werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Auto Uhr]
- Wählen Sie [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Verbindungseinstellungen

Bei verbundenen Mobiltelefonen können Sie ändern, welche Leitung das Telefon für ausgehende Anrufe nutzt.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🌼.
- 2 Wählen Sie [Anrufeinstellungen] > [Leitungswahl].
- 3 Wählen Sie eine neue Einstellung aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



 Sie können für einen ausgehenden Anruf aus [Festnetz] / [Handy 1] / [Handy 2] / [Manuell] auswählen. Wenn eine Mobilfunkverbindung ausgewählt wurde und diese besetzt ist, wird [Festnetz] automatisch ausgewählt.

Einrichtungsassistent

Diese Option führt Sie durch die wichtigsten Einrichtungsbildschirme.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🎕.
- Wählen Sie [Einrichtungsassist.].
 - → Die Einrichtungsbildschirme werden angezeigt.

14 Töne

Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 5 Lautstärkestufen auswählen. [Ansteigend] (der Klingelton beginnt leise und wird immer lauter, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird) oder [Aus].

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 💩.
- Wählen Sie [Klingellaut.].
- Wählen Sie [Festnetz] für das Festnetz oder eine der Mobilfunkleitungen aus.
- Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie dann mit [Speich].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus mehreren Klingeltönen auswählen.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 💩.
- Wählen Sie [Klingelton].
- Wählen Sie [Festnetz] für das Festnetz oder eine der Mobilfunkleitungen aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

• Sie können speziellen Kontakten bestimmte Klingeltöne zuweisen (siehe ,Festlegen des persönlichen Klingeltons auf Seite 24).

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Tastenton] und anschließend [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 💩.
- Wählen Sie [Dockington] und anschließend [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen von Toneinstellungen

Weitere Informationen finden Sie im nächsten Kapitel.

15 Festlegen Ihrer Toneinstellungen

Für den Ton im Ohrhörer oder im Freisprechmodus stehen Ihnen über die Anwendung **[MySound Pro]** 5 verschiedene Profile zur Auswahl.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🗓
- Wählen Sie ein Profil aus.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen Ihrer Toneinstellungen während eines Anrufs

Tippen Sie auf 🗐, um das Optionsmenü zu öffnen, dann tippen Sie auf 🔁, um das Tonprofil während eines Anrufs zu ändern.

16 Bildschirmschoner

Sie können Ihre Lieblingsbilder auswählen, die als Bildschirmschoner im Ruhemodus angezeigt werden.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie ein oder mehrere Bilder aus, und bestätigen Sie dann mit [OK].
- 4 Wählen Sie eine Option aus:
 - [Übergangszeit] zum Festlegen der Dauer, wie lange jedes Bild angezeigt wird
 - [Vorschau Screensaver] für eine Vorschau des Bildschirmschoners.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

17 Ruhemodus

Sie können auf Ihrem Telefon den Ruhemodus für eine bestimme Zeit aktivieren, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht und sendet auch keine Warnmeldungen oder Töne.



Hinweis

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🐍
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine Option aus [Status] / [Startzeit] / [Endzeit] / [Wiederholen] zu wählen.

 → Die Einstellung wird gespeichert.



Hinweis

 Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, die aktuelle Uhrzeit jedoch außerhalb des Zeitraums für den aktiven Ruhemodus liegt, wird angezeigt. wird während des Zeitraums für den aktiven Ruhemodus angezeigt.

Ausschließen von Kontakten vom Ruhemodus

Sie können im Optionsmenü "Kontakte (siehe "Ausnahmen für den Ruhemodus" auf Seite 24)" für bestimmte Kontakte Ausnahmen festlegen, die vom Ruhemodus ausgeschlossen werden sollen.

18 Anrufsperre

Sie können ausgehende Anrufe an bestimmte Nummern sperren, wie zum Beispiel Auslandsverbindungen oder unerwünschte Hotlines, indem Sie Anrufe sperren, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen. Sie können 4 Ziffernfolgen mit jeweils höchstens 4 Ziffern erstellen. Wenn Sie einen Anruf tätigen, der mit einer dieser 5 Ziffernfolgen beginnt, wird der ausgehende Anruf gesperrt.

Aktivieren/Deaktivieren der **Anrufsperre**

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Anrufsperre].
- Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein. Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.
- 4 Wählen Sie [Ein] / [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Hinzufügen neuer Nummern zur Rufnummernliste für die **Anrufsperre**

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein. Die Standard-PIN lautet 0000
- Wählen Sie [Ein], um die Anrufsperre zu aktivieren.
- Tippen Sie auf [Nr. eingeben], geben Sie dann die Nummer ein bzw. bearbeiten Sie sie, und tippen Sie anschließend zur Bestätigung auf [OK].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

Die Nummer in der blockierten Liste kann weiterhin als ein externer Anschluss für einen Babyruf verwendet

Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein.

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Anrufsperre].
- Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein. Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.
- 4 Wählen Sie [PIN ändern].
- 5 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit [OK].
- 6 Geben Sie die neue PIN/das neue Kennwort erneut ein, und tippen Sie anschließend auf [OK].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Löschen einer gesperrten Nummer

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf ...
- Wählen Sie [Anrufsperre].
- Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort zur Anrufsperre ein. Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.
- Tippen Sie die gesperrte Nummer ein.
- Wählen Sie [Löschen], um die Ziffern zu löschen.
 - → Die ausgewählten Nummern werden gelöscht.

19 Kalender

Standardmäßig wird im Kalender die Monatsansicht angezeigt und das heutige Datum hervorgehoben. Sie können neue Erinnerungsereignisse erstellen, anzeigen oder löschen.

Erstellen neuer Erinnerungsereignisse

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👼
- 2 Tippen Sie auf +.
- **3** Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus.
- 4 Wählen Sie [Titel d. Erinnerung], und geben Sie den Text ein.
- Wählen Sie [Akust. Erinnerung], und wählen Sie einen Ton aus.
- **6** Wählen Sie ,[Wiederholung] und wählen Sie eine Option aus.
 - → Das Erinnerungsereignis wurde erstellt.

=

Hinweis

- Wenn der Ereignisspeicher voll ist, wird auf dem Telefonbildschirm eine Warnmeldung angezeigt.
- Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird die Warnmeldung beim nächsten Einschalten des Telefons angezeigt.
- Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit des Telefons ändern, basiert die nächste Warnmeldung auf dem geänderten Datum und der geänderten Uhrzeit des Telefons.

Löschen eines Erinnerungsereignisses

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 👼.
- 2 Wählen Sie ein Erinnerungsereignis aus, und tippen Sie auf ≡, um das Optionsmenü zu öffnen
- Wählen Sie [Löschen], und dann wählen Sie ein oder mehrere Ereignisse aus.
- 4 Bestätigen Sie mit [Löschen].
 - → Die ausgewählten Ereignisse werden gelöscht.



- Wenn Sie [Alle löschen] auswählen, wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt. Tippen Sie auf [Ja], um alle Ereignisse zu löschen.
- Geburtstage und Jahrestage werden ebenfalls im Kalender angezeigt, die akustische Erinnerung wird jedoch standardmäßig deaktiviert.

20 Wecker

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

Einstellen eines Alarms

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **(a)**.
- 2 Tippen Sie auf 🖰 und anschließend auf +.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Weckername, Weckzeit, Wiederholungsoptionen und Wecktöne festzulegen.
 - → Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird ^(*) angezeigt.



Sie können bis zu 10 Weckzeiten einrichten.

Ausschalten eines Weckers

Bevor der Wecker klingelt

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **2**.
- 2 Tippen Sie auf 🖰 und anschließend auf +.
- 3 Wählen Sie einen existierenden Wecker aus.
- 4 Wählen Sie [Aus].
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Wenn der Wecker klingelt

- Tippen Sie auf[Aus], um den Wecker auszuschalten
- Tippen Sie für die Schlummerfunktion auf [Snooze].
 - → Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Nach dreimaligem Drücken einer Taste wird die Schlummerfunktion beendet.

Bearbeiten eines Weckers

- Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf 🖰 und anschließend auf +.
- 3 Wählen Sie einen existierenden Wecker aus.
- **4** Tippen Sie auf **■**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie [Bearbeiten].
- **6** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Weckername, Weckzeit, Wiederholungsoptionen und Wecktöne festzulegen.
 - → Die Einstellung wird gespeichert.

Löschen eines Weckers

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf **②**.
- 2 Tippen Sie auf 🖰 und anschließend auf +.
- **3** Tippen Sie auf **□**, um das Optionsmenü zu öffnen
- 4 Wählen Sie [Löschen], und dann wählen Sie einen oder mehrere Wecker, die entfernt werden sollen.
 - → Der ausgewählte Wecker wird gelöscht.



Hinweis

 Wenn Sie [Alle löschen] auswählen, wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt. Tippen Sie auf [Ja], um alle Wecker zu löschen.

21 Familiennotizen

Sie können Ihrer Familie eine Nachricht auf dem Telefonbildschirm hinterlassen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenübildschirm auf 🖫.
- 2 Tippen Sie auf +, um einen Hinweis zu erstellen.
- **3** Geben Sie den Text ein, und tippen Sie dann auf [Posten], um die Nachricht zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie zum Bearbeiten des Texts eine Nachricht aus.
 - Um alle veröffentlichten Nachrichten zu löschen, wählen Sie eine Nachricht aus, und tippen Sie dann auf > [Löschen] / [Alle löschen].

22 Technische Daten

Allgemeine technische Daten und Funktionen

- Leistungsfähiger 3,5"Touchscreen mit 16 Millionen Farben
- Gesprächszeit: 14 Stunden
- Standby-Zeit: 170 Stunden
- Ladezeit: 6 Stunden
- Reichweite im Haus: 50 Meter
- Reichweite im Freien: 300 Meter
- Bluetooth-Reichweite im Haus: 12 Meter
- Mehrere Kontaktlisten mit bis zu
 3 Nummern pro Kontakt:
 - Home/Computer: 1000 Kontakte
 - Mobiltelefon 1: 500 Kontakte
 - Mobiltelefon 2: 500 Kontakte
- Anrufprotokoll mit 100 Einträgen
- Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Standardunterstützung für Anruferidentifikation: FSK. DTMF

Anschlüsse

- Bluetooth
 - Herunterladen von Telefonbüchern von Mobiltelefonen
 - Entgegennehmen und Tätigen von Anrufen über angeschlossene Mobiltelefone
 - Bluetooth-Headset-Verbindung
- Micro-USB (über kostenlose Computer-Software)
 - Hochladen von Kontakten, Klingeltönen, Bildschirmschoner und Anruferbildern vom Computer zum Mobilteil
 - Aktualisierungen der Telefon-Software (Internetverbindung erforderlich)

Akku

Philips: Lithium-Ionen-Polymer (1300 mAh).
 Austauschbar.

Netzteil

Basis- und Ladestation

 Philips, S003PV0500060, Eingangsleistung 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,2 A, Ausgangsleistung: 5 V, 600 mA

Stromverbrauch

 Stromverbrauch im Standby-Modus: ca. 0.75 W



Hinweis

• Dies gilt nur, wenn der Bildschirmschoner deaktiviert ist (siehe 'Bildschirmschoner' auf Seite 42).

Gewicht und Abmessungen (S10 und S10A)

- Mobilteil: 121 Gramm
- $131.6 \times 61 \times 16.5 \text{ mm } (H \times B \times T)$
- Basisstation: 126,5 Gramm
- $40,65 \times 108 \times 121,7 \text{ mm } (H \times B \times T)$
- Ladegerät: 94 Gramm
- $41.3 \times 80.1 \times 75.1 \text{ mm } (H \times B \times T)$

23 Hinweis

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass das Gerät S10/S10A die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindesthetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheitsund Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen, Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegt. Dieser darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Entfernen des integrierten Akkus

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Telefons zum Schutz der Umwelt den Akku heraus, und entsorgen Sie diesen entsprechend.







Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center von Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter www.philips.com/support.

Deutschland

0180 501 06 71 (maximal 0,42 €/Min) 0800 000 7520 (kostenfrei) Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr Samstags 09:00 - 18:00 Uhr www.philips.de/support

Österreich

0820401132 (Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter) 0800 180 016 (kostenfrei) Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr Samstags 09:00 – 18:00 Uhr www.philips.at/support

Schweiz

0848 000 292 (Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter) 0800 002 050 (kostenfrei) Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr www.philips.ch/support

Türkiye

Turk Philips Ticaret A.S. Yukari Dudullu Organize Sanayi Bolgesi 2. Cadde No:22 34776 Umraniye/Istanbul Phone: 0800 261 33 02

24 Marken

Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Die Marke **Bluetooth** und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch Koninklijke Philips Electronics N.V. erfolgt unter Lizenz.

25 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil [Registrieren Sie Ihr Mobilteil] angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.



· Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Registrieren weiterer Mobilteile" unter "Einstellungen".

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was kann ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation

Ich kann das S10/S10A nicht mit meinem Mobiltelefon koppeln bzw. das Telefonbuch und das Anrufprotokoll nicht synchronisieren.

- Wenn die Bluetooth-Geräteliste voll ist. entfernen Sie bitte einen der Mobiltelefon-/ Computernamen, bevor Sie eine erneute Kopplung versuchen.
- Wenn Philips \$10 auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, entfernen Sie es, und starten Sie die Kopplung erneut.
- Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons
- Ihr Telefon ist möglicherweise nicht kompatibel. Eine Liste mit kompatiblen Mobiltelefonen finden Sie unter www.philips.com/support. Darin wird jedoch nur ein kleiner Teil der mit diesem Gerät kompatiblen Telefone aufgeführt.

Ich kann nicht zwischen zwei Anrufen über die Festnetz- und Mobilfunkverbindung wechseln.

Obwohl die meisten Bluetooth-fähigen Mobiltelefone mit unserem Telefon kompatibel sind, wird die Bluetooth-Verbindung in seltenen Fällen aus Kompatibilitätsgründen getrennt. Überprüfen Sie unter www.philips.com/support die Liste kompatibler Telefone.

Wie kann ich Bilder oder Klingeltöne auf mein Telefon übertragen?

Laden Sie den kostenlosen [Philips Phone Manager] von www.philips.com/support herunter, und verbinden Sie Ihr Telefon über ein Mikro-USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Mein Telefon funktioniert nicht und der Bildschirm des Mobilteils ist aus.

Setzen Sie das Mobilteil für ein paar Minuten auf die Basisstation/Ladestation.

Mein Telefon ist aufgeladen, aber es funktioniert dennoch nicht.

Halten Sie zum Zurücksetzen des Telefons 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis das Philips Logo angezeigt wird.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann. Was kann ich tun?

- Drücken Sie die Taste 🚗 um zum Standbybildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie den Mitteltaste, um den Hauptmenübildschirm zu öffnen.
- Wählen Sie 🎡 > [Telefoneinstellungen], und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Language	Langue
Sprache	Lingua
Dil	

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- Wählen Sie Ihre eigene Sprache aus.

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Kein Docking-Ton

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt.
 Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen
 Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil ist eingesetzt, wird jedoch nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt.
 Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue Akkus mit den gleichen technischen Daten. Ersatzakkus sind über www.philips.com oder den Philips Kundendienst erhältlich.

Keine Anzeige

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs.
 Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten, Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



 Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom, Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an. und versuchen Sie es erneut.

26 Index

A	
Akku	9, 48
Alarm	46
Anmeldung/Abmeldung	34
Anrufbeantworter	30
Anrufe	18
Anrufe in Abwesenheit	19, 28, 29 19, 28, 38 28 44 36
Anrufer-ID	
Anruferliste	
Anrufsperre	
Anzeigeeinstellungen	
Anzeigesymbole	
Ausnahmen für den Ruhemodus	24
Automatische Uhr	38
Actomatische Oni	30
В	
Bandansagen	30
Basisstation	30
	,
Einstellung	6 5
Übersicht	
Benennen des Mobilteils	36
Betreibercode	37
Bildschirmschoner	42
Bluetooth	14
Bluetooth-Headset	14, 16
E	
ECO-Modus	35
Ein oder aus	30
Eingehende Nachricht	31
Einstellen der Lautstärke	19
Einstellungen	34
=	19
Entgegennehmen eines Anrufs	
Erstes Klingeln	38
I Frankringer	47
Familiennotizen	47
Favoriten	25
Fehlerbehebung/FAQ	52
Festlegen von Datum und Uhrzeit	34

G GAP	49
K Kalender Klingelton Klingelverzögerung Kontakte	45 40 32, 43 22
L Laden Ländercode Lautsprecher Leitungseinstellungen Löschen von Nachrichten	9 37 19 39 31
M Modus ECO+	35
N Nation. Code Netzteil	37 48
Ortsvorwahl	37
P Persönlicher Klingelton PIN Anrufbeantworter Anrufsperre Bluetooth	24 8, 32 44 16
Rückrufzeit Ruhemodus	38 43

S			
Sicherheit	3		
Signalstärke	10		
Speichern eines Anrufeintrags	29		
Sprache des Anrufbeantworters	31		
Spracheinstellung			
Anrufbeantworter	31		
Mobilteil	8, 35		
Standardeinstellungen	36		
Standby-Modus	10		
Startbildschirme	11		
Stummschaltung			
Suche nach Mobilteilen			
	5		
1			
Texteingabe	21		
Töne			
Docking	40		
Tastenton	40		
Toneinstellungen	40		
U			
Uhrenstil	34		
O'll Clistil	31		
W			
Wählmodus	38		
Wiedergeben von Nachrichten	31		
Zugriff von einem entfernten Standort a	uf den		
Anrufbeantworter	33		
Zusätzliche Mobilteile	34		
Zwei Anrufe/Anruf in Warteschleife			
- TO A THE GIVE THE GIVEN A LESCHIEFE	20		

IMPORTANT. Read the following Freescale Software License Agreement ("Agreement") completely. By selecting the "I Accept" button at the end of this page, you indicate that you accept the terms of the Agreement referenced below. You may then download the file. If this is a "shrink wrap license," by opening the package and installing the software contained, you indicate that you accept the terms of the Agreement referenced below.

OPEN SOURCE LICENSE

You are about to download certain software that is subject to various open source licenses such as the Apache License, the BSD license, the Free Software Foundation General Public License and Lesser General Public License, the Mozilla Public License and others. The particular files are listed in a file in the distribution, which will typically be called "package manifest.txt" ("Manifest"). In the case of a discrepancy between the Manifest and the files in the distribution. the files in the distribution will supersede this list. The files that are subject to open source licenses will have the licensing details contained in those files. If you do not accept the terms of any of those licenses, stop using those files immediately.

FREESCALE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

This is a legal agreement between you (either as an individual or as

an authorized representative of your employer) and Freescale Semiconductor, Inc. ("Freescale"). It concerns your rights to use these files and any accompanying written materials (the "Software" and the "Codec Software" (as defined below). Except where specifically indicated in the License Grant below, Software will include Codec Software including third party software as more fully described below and identified on Attachment A; and software created or licensed to Freescale. This Agreement does not concern your use of any files that are subject to an "open source" software license. such as the Free Software Foundation "General Public License," or "GNU GPL." In consideration for Freescale allowing you to access the Software, you are agreeing to be bound by the terms of this Agreement, If you do not agree to all of the terms

of this Agreement, do not download the Software. If you change your mind later, stop using the Software and delete all copies of the Software in your possession or control. Any copies of the Software that you have already distributed, where permitted, and do not destroy will continue to be governed by this Agreement, Your prior use will also continue to be governed by this Agreement.

LICENSE GRANT. Exclusively in conjunction with your development and sale of a product containing an i.MX or STMP programmable processing unit (e.g. a microprocessor, microcontroller) supplied directly or indirectly from Freescale ("Freescale System"), Freescale grants to you, free of charge, the non-exclusive, non-transferable right (1) to use the Software, (2) to reproduce the Software, (3) distribute the Software, (4) to sublicense to others the right to use the distributed Software as included within the Freescale System and, to the extent the Software is provided in source code form (human readable), (5) to prepare derivative works of the Software, (6) to distribute derivative works thereof only in object (machine-readable) form as part of a Freescale System, and (7) to sublicense to others the right to use the distributed derivative works as included within the Freescale System. Exclusively in conjunction with your development and sale of a product containing a Freescale System, Freescale grants to you, free of charge, the non-exclusive, non-transferable right to use the Codec Software evaluation and demonstration purposes only. Codec Software is software designed for processing multimedia streams (audio and video). You agree that you are responsible for obtaining any necessary licenses or permission for all Essential Patents for Codec Software. "Essential Patent" means a patent to the limited extent that infringement of such patent cannot be avoided in remaining compliant with the technology standards implicated by the usage of any of the Codec Software, including optional implementation of such standards, on technical but not commercial grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization. You may not translate, reverse engineer, decompile, or disassemble the Software except to the extent applicable law specifically prohibits such restriction. You will not

assert against Freescale any intellectual property right that you create in preparation of any derivative works of the Software. If you violate any of the terms or restrictions of this Agreement, Freescale may immediately terminate this Agreement, and require that you stop using and delete all copies of the Software in your possession or control.

COPYRIGHT. The Software is licensed to you, not sold. Freescale or its licensor owns the Software, and United States copyright laws and international treaty provisions protect the Software. Therefore, you must treat the Software like any other copyrighted material (e.g. a book or musical recording). You may not use or copy the Software for any other purpose than what is described in this Agreement, Except as expressly provided herein, Freescale does not grant to you any express or implied rights under any Freescale or third party patents, copyrights, trademarks, or trade secrets. Additionally, you must reproduce and apply any copyright or other proprietary rights notices included on or embedded in the Software to any copies or derivative works made thereof, in whole or in part, if any.

SUPPORT. Freescale is NOT obligated to provide any support, upgrades or new releases of the Software. If you wish, you may contact Freescale and report problems and provide suggestions regarding the Software. Freescale has no obligation whatsoever to respond in any way to such a problem report or suggestion. Freescale may make changes to the Software at any time, without any obligation to notify or provide updated versions of the Software to you.

EXCLUDED LICENSES. You will not take or fail to take any action that could subject the Software to an Excluded License. An Excluded License means any license that requires as a condition of use, modification and/or distribution of software subject to the Excluded License, that such software or other software combined and/or distributed with such software be (A) disclosed or distributed in source code form; (B) licensed for the purpose of making derivative works; or (C) redistributable at no charge.

FEEDBACK. You grant to Freescale a non-exclusive, non-transferable, irrevocable, perpetual, worldwide,

royalty-free, sub-licensable license under your Intellectual Property Rights to use without restriction and for any purpose any suggestion, comment or other feedback related to the Licensed Software (including, but not limited to, error corrections and bug fixes).

NO WARRANTY, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, FREESCALE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY FOR THE SOFTWARE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT, YOU ASSUME THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, OR ANY SYSTEMS YOU DESIGN USING THE SOFTWARE (IF ANY), NOTHING IN THIS AGREEMENT MAY BE CONSTRUED AS A WARRANTY OR REPRESENTATION BY FREESCALE THAT THE SOFTWARE OR ANY DERIVATIVE WORK DEVELOPED WITH OR INCORPORATING THE SOFTWARE WILL BE FREE FROM INFRINGEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF THIRD PARTIES.

INDEMNITY. You agree to fully defend and indemnify Freescale from any and all claims, liabilities, and costs (including reasonable attorney's fees) related to (1) your use (including your sublicensee's use, if permitted) of the Software or (2) your violation of the terms and conditions of this Agreement.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL FREESCALE BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, OR LOST PROFITS, SAVINGS, OR REVENUES TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE DISCLAIMED BY LAW. FREESCALE'S TOTAL LIABILITY FOR ANY AND ALL COSTS, DAMAGES, CLAIMS, OR LOSSES WHATSOEVER

ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR PRODUCT(S) SUPPLIED UNDER THIS AGREEMENT IS LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT PAID BY LICENSEE TO FREESCALE IN CONNECTION WITH THE LICENSED SOFTWARE TO WHICH LOSSES OR DAMAGES ARE CLAIMED

COMPLIANCE WITH LAWS: FXPORT RESTRICTIONS. You must use the Software in accordance with all applicable export laws, regulations and statutes. You agree that neither you nor your licensees (if any) intend to or will, directly or indirectly, export or transmit the Software to any country in violation of any export restrictions.

GOVERNMENT USE. Use of the Software and any corresponding documentation, if any, is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of The Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252,227-7013 or subparagraphs (c)(I) and (2) of the Commercial Computer Software--Restricted Rights at 48 CFR 52,227-19, as applicable. Manufacturer is Freescale Semiconductor, Inc., 6501 William Cannon Drive West, Austin TX, 78735

HIGH RISK ACTIVITIES. You acknowledge that the Software is not fault tolerant and is not designed, manufactured or intended by Freescale for incorporation into products intended for use or resale in on-line control equipment in hazardous, dangerous to life or potentially life-threatening environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines or weapons systems, in which the failure of products could lead directly to death, personal injury or severe physical or environmental damage ("High Risk Activities"). You specifically represent and warrant that you will not use the Software or any derivative work of the Software for High Risk Activities.

CHOICE OF LAW: VENUE: LIMITATIONS. You agree that the statutes and laws of the United States and the State of Texas, USA, without regard to

conflicts of laws principles, will apply to all matters relating to this Agreement or the Software, and you agree that any litigation will be subject to the exclusive jurisdiction of the state or federal courts in Texas, USA.

PRODUCT LABELING. You are not authorized to use any Freescale trademarks, brand names, or logos.

ENTIRE AGREEMENT. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Freescale regarding the subject matter of this Agreement, and supersedes all prior communications, negotiations, understandings, agreements or representations, either written or oral, if any. This Agreement may only be amended in written form, executed by you and Freescale.

SEVERABILITY. If any provision of this Agreement is held for any reason to be invalid or unenforceable, then the remaining provisions of this Agreement will be unimpaired and, unless a modification or replacement of the invalid or unenforceable provision is further held to deprive you or Freescale of a material benefit, in which case the Agreement will immediately terminate, the invalid or unenforceable provision will be replaced with a provision that is valid and enforceable and that comes closest to the intention underlying the invalid or unenforceable provision.

NO WAIVER. The waiver by Freescale of any breach of any provision of this Agreement will not operate or be construed as a waiver of any other or a subsequent breach of the same or a different provision.

ATTACHMENT A:

SanDisk Corporation Software The Board Support Package includes software developed by SanDisk Corporation ("SanDisk"). You must separately obtain the rights to reproduce and distribute this software in source code form from

SanDisk. Please follow these easy steps to obtain the license and software:

- 1. Contact your local SanDisk sales representative to obtain the SanDisk License Agreement.
- 2. Sign the license agreement. Fax the signed agreement to SanDisk USA marketing department at 408-542-0403. The license will be valid when fully executed by SanDisk.
- 3. If you have specific questions, please send an email to sales@sandisk.com You may only use the SanDisk Corporation Software on products compatible with a SanDisk Secure Digital Card. You may not use the SanDisk Corporation Software on any memory device product. SanDisk retains all rights to any modifications or derivative works to the SanDisk Corporation Software that you may create.

Global Locate

The Board Support Package includes software and hardware developed by Global Locate, Inc. ("Global Locate") and acquired by Broadcom Corporation. You must separately obtain rights beyond evaluation and demonstration in connection with the Board Support Package from Broadcom Corporation.

CSR

The Board Support Package includes software and hardware developed by Cambridge Silicon Radio, Inc. ("CSR"). You must separately obtain rights beyond evaluation and demonstration in connection with the Board Support Package from CSR.

CTS

The Board Support Package includes software or technology developed by Coding Technologies, AB ("CTS"). You only have the right to use the CTS software in connection with the Freescale System.



Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

C€0168

